

ПентаЛок.

Інструкція з встановлення.

BERRY ALLOC

Connect 8 XL / Ocean 8 XL / Ocean 8 XL Pro / Ocean 12 V4 / Ocean 12 XL

Клас 23/32: Колекції Connect 8 XL, Ocean 8 XL розроблені для:

- Інтенсивне побутове використання: спальні, вітальні, кухні, входи
- Загальне комерційне використання: класні кімнати, невеликі офіси, готелі, бутики
- Ocean 8 XL також можна встановлювати у ванних кімнатах.



Клас 23/33: Ocean 8 XL Pro, Ocean 12 V4 та Ocean 12 XL

колекції призначені для:

- Інтенсивне побутове використання: спальні, вітальні, кухні, передпокої та ванні кімнати
- Інтенсивне комерційне використання: коридори, універмаги, школи, офіси відкритого планування



Ламінат не підходить для сауни або використання на вулиці.

Для швидкого встановлення та ідеального результату, який відповідає гарантійним умовам, радимо дотримуватися наведених нижче інструкцій.

уважно згадані інструкції з встановлення.

1. Планування встановлення

Важливо зберігати ламінатні коробки при кімнатній температурі щонайменше 48 годин перед встановленням.

Не відкривайте упаковки та складайте їх таким чином, щоб вони мали максимальний контакт з повітрям.

Підлогу слід укладати за температури в приміщенні 18-25°C та відносної вологості 40-60%.

Інструменти

- Електрична або ручна пила
- Розпірки
- Монтажна праска може бути зручною у складних ситуаціях (лише для системи DuoLoc на довгій стороні планки!)
- Вимірник та олівець, Т-подібний косинець

Для вашої безпеки використовуйте захисний одяг: рукавички, пилозахисну маску, захисні окуляри.

Окрім інструментів, не забудьте про плінтуси та оздоблювальні профілі (дверні отвори, переходи на інші поверхи тощо), а також відповідну підкладку BerryAlloc.

Ламінат BerryAlloc слід укладати як плаваючу підлогу, що означає, що підлога повинна мати можливість рухатися: — Не прикручуйте та







не приклеюйте дошки підлоги до основи підлоги.

— Не встановлюйте стаціонарні конструкції, такі як кухонні шафи або вбудовані шафи, поверх плаваючої ламинованої підлоги.

— Залиште компенсаційний зазор 8-10 мм до стін та інших стаціонарних конструкцій, щоб підлога могла рухатися.

— Завжди встановлюйте розширювальні профілі у дверних отворах.

— У місцях, де з'єднання не є симетричним, а також коли довжина/ширина приміщення перевищує 14 м, встановіть розширювальні профілі.

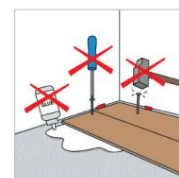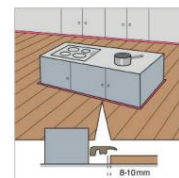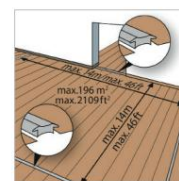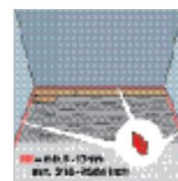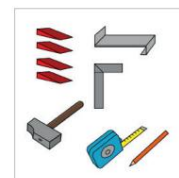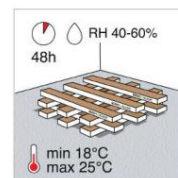

lamine.

2. Підготовка чорнової підлоги

Ламінат BerryAlloc можна встановлювати на більшість твердих основ підлоги, наприклад, ДСП/Гіпсокартон, ПВХ або бетон (переконайтеся, що існуюча конструкція основи підлоги закріплена).

Чорнова підлога має бути повністю сухою:

— Деревина та матеріали на основі деревини, макс. 50 % відносно

вологість —

Бетонна та легка бетонна підлога, макс. 2,0 см %

(1,8 см %, якщо підлогове опалення)

— Гіпсова та штукатурна підлога, макс. 0,5 см % (0,3 см %, якщо підлога з підігрівом)


Чорнова підлога має бути рівною (макс. перепад висот 4 мм на 2 м). Гострі краї необхідно згладити, а отвори заповнити.

Це важливо, оскільки нерівна основа підлоги може призвести до скрипу.

М'який матеріал, такий як килим від стіни до стіни, потрібно видалити.


Перед початком монтажу очистіть чорнову підлогу.

На існуючій дерев'яній підлозі ламінат BerryAlloc слід укладати поверх старих підлогових дощок.

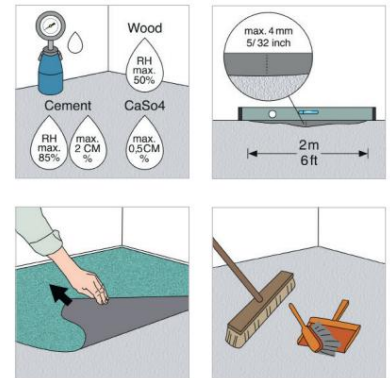


3. Підігрів / охолодження підлоги

Якщо у вас система теплої підлоги, обов'язково прочитайте наш окремий посібник з укладання ламінату поверх теплої підлоги.

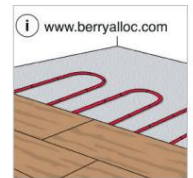

4. Підкладки

Ми рекомендуємо укладати ламінат з підкладкою BerryAlloc, яка підходить для вашої ситуації: зменшує шум від кроків, сумісна з підігрівом підлоги... Підкладки BerryAlloc спеціально розроблені для наших підлог і відповідають тим самим високим стандартам якості, щоб забезпечити ідеальний результат. Будь ласка, ознайомтеся з нашим посібником з підкладок для отримання додаткової інформації.

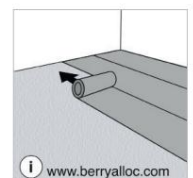


5. Початок роботи

Напрямок дощок: підлога виглядатиме найкраще, якщо її встановити паралельно до напрямку світла (короткою стороною до світла).

Виміряйте довжину кімнати від точки, де ви плануєте почати, до стіни, де ви закінчите. Поділіть це на ширину дошки. Мета полягає в тому, щоб ніколи не закінчувати дошкою, ширина якої менше 5 см. Якщо це так, вам слід змінити ширину першого ряду (розпиляйте дошку так, щоб не починати з повної дошки, але вона має бути більше 5 см).

Перевірте всі дошки на наявність видимих дефектів за оптимальних умов освітлення, як до, так і під час встановлення. Дощки з дефектами не можна використовувати.

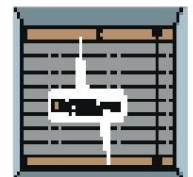

Щоб отримати максимально природний візерунок підлоги, обов'язково поєднуйте візерунки дощок по всій підлозі.

Торцеві стики під час встановлення підлогових дощок повинні бути зміщені щонайменше на 1/3 дошки.

Перша та остання дошка підлоги в кожному ряду повинні мати мінімальну довжину 1/3 планки.


Почніть перший ряд шипом до стіни та встановіть розпірки для компенсаційного зазору 8-10 мм.

В кінці ряду, щоб відрізати дошку потрібної довжини, покладіть дошку зворотною стороною до стіни – не забудьте про компенсаційний зазор.

Позначте місце, де потрібно відрізати дошку, і за допомогою Т-подібного косинця намілюйте лінію розрізу.

Якщо використовуєте ручну пилку, ріжте з боку з візерунком, якщо використовуєте електричний лобзик, завжди ріжте зі зворотного боку планки.

Гостре лезо пилки обов'язкове для найкращого результату!

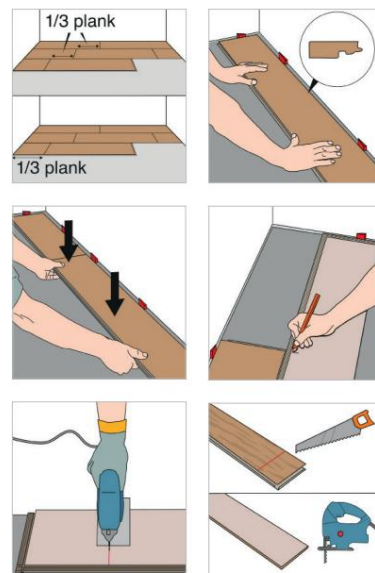

6. Швидке та просте встановлення

Система PentaLoc надзвичайно проста та швидка, вона дозволяє встановлювати великі дошки майже без зусиль.

Після встановлення першого ряду, у другому ряду вам потрібно лише спочатку зафіксувати довгу сторону, а потім опустити дошку на місце з короткої сторони, вона автоматично зафіксується.

Щоб встановити останній ряд, розмістіть панель точно поверх попереднього ряду. Покладіть іншу панель догори дном до стіни та позначте панель під нею. Відріжте позначену панель за розміром та встановіть на місце.

Цей метод слід повторювати для кожної панелі, доки не буде завершено останній ряд.

Дерев'яні дверні коробки слід вкоротити достатньо, щоб під них помістилися дошка та підкладка, додавши компенсаційний зазор 8-10 мм.


Покладіть панель лицьовою стороною вниз поруч із дверною рамою. Розпиліть панель, потім підсуньте планку під дверну раму. Залиште компенсаційний зазор під дверною рамою 8-10 мм!

Довгі сторони дощок мають систему DuoLoc. Це означає, що дошки можна защемити з довгого боку за допомогою монтажного клею у випадках, коли неможливо підняти дошку, щоб зафіксувати її з довгого боку.

Якщо у вас є труби опалення або інші стаціонарні об'єкти, виміряйте їх точне положення та позначте його на ламінаті.

Додайте 20 мм до розміру труби або об'єкта, оскільки ламінат повинен мати можливість рухатися в усіх напрямках навколо труби. Розпиліть від отворів до краю ламінату під кутом 45° та покладіть ламінат на місце.

Якщо ви хочете розблокувати систему PentaLoc, спочатку розблокуйте довгу сторону, а потім посуньте дошку на себе, не піднімаючи її.

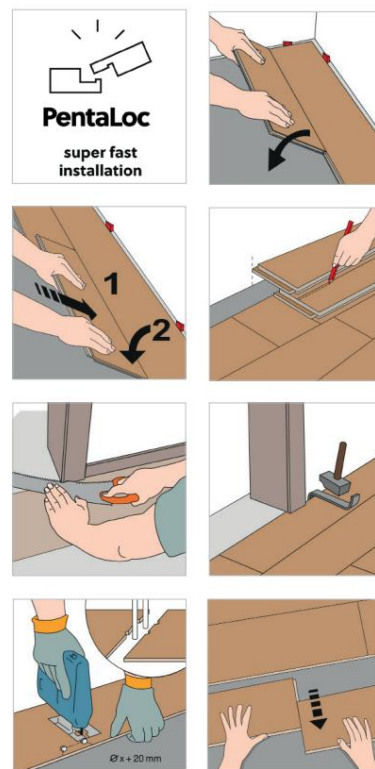

ПентаЛок.

Інструкція з встановлення.

BERRY  ALLOC

7. Ідеальне завершення




BerryAlloc пропонує широкий асортимент аксесуарів з позачасовим дизайном для завершального штриха:

- Плітуси, що підходять до комплекту, 6 см та 8 см
- Чверть раундів (10 кольорів)
- Відповідні профілі підлоги: Т-подібний профіль, редуктор
- Алюмінієві профілі для підлоги

Також доступні білі плітуси, які можна фарбувати, і їх можна використовувати нефарбованими або пофарбованими в той самий колір, що й ваша стіна.

Під час встановлення аксесуарів завжди пам'ятайте, що підлога повинна мати можливість рухатися. Це означає:

- Плітуси ніколи не слід кріпити до підлоги, їх можна закріпити до стіни за допомогою затискачів або, якщо ваші стіни нерівні, використати клей BerryAlloc для приклеювання плітуса до стіни.
- Після встановлення плітуса або профілю не герметизуйте/не кріпьте його до ламінату герметиком. Рух ламінату призведе до тріщин у герметикі, що зробить герметик неефективним та неестетичним.
- Стишки на нерухомих елементах будівлі (дверні рами, опалення труби тощо) ніколи не слід повністю герметизувати еластичним наповнювачем.
- Спочатку використовуйте шпаклівку Fillerwine, а потім завершіть еластичною шпаклівкою, це дозволить підлозі рухатися.
- Профілі, дверні обмежувачі тощо не слід вкручувати крізь ламінат до основи підлоги.

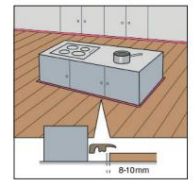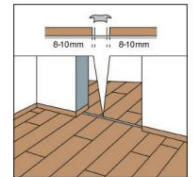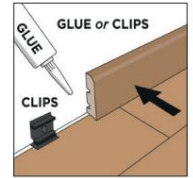

Додаткові інструкції Hydro+ щодо встановлення аксесуарів колекції Ocean.

Після встановлення ламінату Hydro+ важливо герметизувати краї ламінату герметиком, що відштовхує воду.



Крок 1: Покладіть шпатель BerryAlloc Fillerwine у компенсаційний зазор. Шпатель дозволяє ламінату розширюватися/стискатися. Також використовуйте шпатель у компенсаційному зазорі під підлоговими профілями, такими як Т-подібні профілі, перехідники тощо.

Крок 2: Заповніть компенсаційний зазор герметиком Hydro+ Sealant. Герметик повинен торкатися стіни та ламінату і наноситися таким чином, щоб повністю закрити зазор.

Для підлогових профілів перед встановленням профілю нанесіть герметик поверх шпателя, щоб уникнути контакту води з бічними сторонами та основою ламінату.

Аксесуари Hydro+

Ми пропонуємо аксесуари Hydro+ у комплекті, який підходить для герметизації 10 метрів. Аксесуари також доступні окремо.

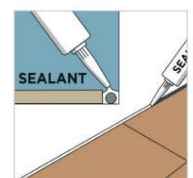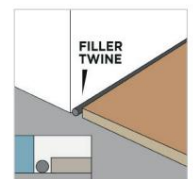

ПентаЛок.

Інструкція з встановлення.

BERRY  ALLOC

8. Догляд та обслуговування

Ламінат дуже легко чистити:

- ХІМЧИСТКА: щіткою, шваброю з сухими серветками або пилосос
- ВОЛОГЕ ПРИБИРАННЯ: добре віджатою ганчіркою – уникайте використання занадто великої кількості води!

Негайно прибирайте будь-які розлиті рідини.

Ми наполегливо рекомендуємо використовувати засіб для чищення ламінату BerryAlloc, він спеціально розроблений для очищення наших ламинованих підлог і не залишає слідів.

Ніколи не використовуйте пароочисники для ламінату.

Покладіть килимки біля кожного входу, щоб захистити ламінат від бруду та піску.

Піднімайте важкі меблі та покладіть фетрові накладки на ніжки стільця. Використовуйте захисний килимок під стілець на колесах.

Ламінат не можна полірувати або обробляти засобами, що містять віск або олію.

Для отримання додаткової інформації: ознайомтеся з нашим посібником з догляду та обслуговування.



9. Гарантія

Дотримуючись вищезазначених інструкцій, ви подовжите термін служби вашого ламинованого покриття для підлоги та забезпечите дійсність гарантії.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся до наших гарантійних умов або гарантійної політики.

Відео з встановлення.



БерріАлок
ПентаЛок
Connect 8 XL



БерріАлок
ПентаЛок Гідро+
Ocean 8 XL, Ocean 8 XL Pro,
Океан 12 V4, Океан 12 XL

lamine.