

## Дизайнерське підлогове покриття I wineo 600 Rigid

Натисніть тут

йти



Наше дизайнерське підлогове покриття wineo 600 Rigid із замком – це високоякісне, міцне дизайнерське покриття для підлоги, доступне в різних форматах та дизайнах. Будь ласка, зверніться до технічних характеристик у наших колекціях продукції для отримання детальнішої інформації.

Нижче ми хотіли б повідомити вас про конкретні вимоги для успішного встановлення системи wineo 600 Rigid click .

### Важлива загальна інформація:

Перед обробкою переконайтеся, що доставлені товари знаходяться в ідеальному стані. Нарізані або покладені товари претензії не поширюються. Перед встановленням перевірте товари на колір та однорідність партії.

Використовуйте плитку або дошки лише з однієї партії в одній кімнаті.

Встановлення підлогового покриття wineo 600 Rigid click-together відповідає відповідним національним стандартам, інструкціям та нормам, а також технічним рекомендаціям та визнаним передовим галузевим практикам. У Німеччині, зокрема, необхідно дотримуватися наступних інструкцій:

- VOB Частина C, DIN 18365 Підлогові роботи
- DIN 18 299 «Загальні правила для будівельних робіт усіх видів»

- DIN 18560 Мінімальні вимоги до стяжок Частина 1Н

Примітка: Прискорені стяжки та стяжки з добавками вважаються «спеціальними конструкціями». Будь-які відхилення від вимог DIN 18560 (Стяжки в будівництві будівель - Частина 1) щодо готовності стяжки до покриття повинні бути повідомлені замовником. На відміну від DIN 18560, ми рекомендуємо максимальну залишкову вологість  $\leq 0,3\%$  CM для стяжок з підгрівом CA.

- DIN 18202 «Допуски розмірів у будівництві будівель», таблиця 3, рядок 4 (інші вимоги до площинності за потреби мають бути узгоджені окремо). • Інформаційний лист ВЕВ: «Оцінка та підготовка основ, укладання еластичних та текстильних підлогових покриттів», конструкції підлог з підгрівом та без підгріву»

- Приміщення без підвалів (основи, що контактують із землею) повинні бути герметизовані на місці від підйому вологи відповідно до DIN 18195/18531-35 Гідроізоляція будівель Частина 4: «Гідроізоляція від ґрунтової вологи».

- Інформаційний лист ZV щодо сантехніки – опалення – кондиціонування повітря: «Координація інтерфейсів для конструкцій підлог з підгрівом»

Австрія: ÖNORM B2232 «Роботи зі стяжкою – стандарт для договорів на виконання робіт» /

ÖNORM B 2236 «Клейові роботи для підлогових покриттів - Стандарт для договорів підряду» / DIN 18 202 «Допуски розмірів у будівництві».

Швейцарія: Стандарт SIA 251 (Плаваючі стяжки у внутрішніх приміщеннях)

Стандарт SIA 253 (Покриття для підлоги з лінолеуму, пластику, гуми, корку, текстилю та дерева).

## Дизайнерське підлогове покриття I wineo 600 Rigid

Натисніть тут

йти



### Підземні умови:

Підготуйте основу відповідно до VOB Частина С Підлогові роботи DIN 18365/18531-35. Основа повинна бути рівною, несучою та постійно сухою. Не можна перевищувати максимальну відхилення висоти згідно з DIN 18202 "Допуски в будівництві будівель - Таблиця 3, Рядок 4", 3 мм на погонний метр або, для плитки, 1 мм на 10 см. Текстильні підлогові покриття та голкопробивні килими необхідно видалити. Зазвичай рекомендується видалити старі підлогові покриття.

### Повідомлення:

Перед укладанням підлогового покриття монтажник повинен перевірити готовність основи до монтажу та повідомити про будь-які зауваження. Це стосується, зокрема, до:

- більша нерівність
- недостатньо сухий субстрат.
- недостатньо міцна, занадто пориста та занадто шорстка поверхня основи,
- забруднена поверхня основи, наприклад, олією, воском, лаками, залишками фарби,
- неправильне відмічення поверхні підґрунтя відносно відмічення суміжних будівельних елементів,
- невідповідна температура основи,
- невідповідний мікроклімат у приміщенні,
- відсутній протокол опалення для конструкцій підлог з підгрівом,
- відсутній виступ крайової ізоляційної стрічки,
- відсутнє маркування точок вимірювання в конструкціях теплих підлог,
- відсутній спільний план.

Під час укладання жорсткої клікрової підлоги wineo 600 на системи теплої підлоги, окрім VOB DIN 18365, необхідно також дотримуватися вимог VOB DIN 18365, EN 1264-2 (Системи та компоненти теплої підлоги). Температура поверхні не повинна постійно перевищувати 27°C. У разі використання інших систем теплої підлоги, будь ласка, проконсультуйтеся з відділом інженерії компанії Windmüller GmbH. Щоб запобігти гниттю дерев'яних конструкцій (наприклад, дерев'яних балок стель), необхідно забезпечити достатню вентиляцію за конструкцією.

### Інструменти для укладання (1):

- Видавничий ніж з трапецеподібним лезом
- Складана лінійка / рулетка
- Гумовий молоток з білою головкою
- Розпірки
- Олівцем / Паралельний малюнок
- Кут



## Дизайнерське підлогове покриття I wineo 600 Rigid

Натисніть тут

йти

**wineo**  
THAT'S FLOORING

### Акліматизація (2):

Жорстку тротуарну плитку wineo 600, що з'єднується затискачем, та всі необхідні допоміжні матеріали слід складати невеликими купами щонайменше за 24 години до укладання.

(макс. 3) для акліматизації в кімнатах, що переміщуються, або суміжних кімнатах за таких умов!



### Вимоги до клімату в приміщенні:

- Температура повітря в приміщенні > 18°C (але не більше 26°C)
- Температура ґрунту > 15°C (не більше 22°C)
- Відносна вологість < 65%

### Використання підкладкового килимка silentRigid (3)

Ми рекомендуємо використовувати підкладковий килимок silentRigid.

Цей підкладковий килимок пропонує вам такі переваги:

- Перекриття незначних нерівностей основи
- Зменшення шуму від ударів та ходьби
- Оптимальна підтримка систем замків завдяки високій Стабілізація тиску та дуже хороші властивості відновлення
- Мінімізація шуму від ходьби, спричиненого потенційними залишками бруду на Надра
- Підвищений комфорт під час ходьби
- Покращені властивості укладання
- Захист від взаємодії з існуючими основами



Ми рекомендуємо використовувати silentRigid під час укладання на:

- Паркет, збірні дерев'яні стяжки та інші матеріали на деревній основі
- рівні кам'яні підлоги, керамічна плитка, мармур, керамограніт  
(Вимоги до швів: <5 мм ширина / <2 мм глибина та різниця у висоті між плитками макс. 1 мм)
- ПВХ підлогове покриття
- старі та нові стяжки

Основи, не зазначені у списку, потребують схвалення від Windmüller GmbH. Загалом рекомендується видалити старі підлогові покриття, щоб запобігти взаємодії та подразненням. Використання невідповідних основ може призвести до анулювання гарантії у разі пошкодження.

## Дизайнерське підлогове покриття I wineo 600 Rigid

Натисніть тут

йти

**wineo**  
THAT'S FLOORING

### Укладання системи wineo 600 Rigid click

Відстані від компенсаційних швів / країв:

Деформаційний шов: ширина не менше 5 мм.

Порада: Використовуйте залишки підлогового покриття як прокладки. Також залишайте зазор 5 мм до всіх нерухомих об'єктів у кімнаті, таких як отвори для труб, дверні рами тощо! Цей компенсаційний шов ніколи не можна покривати силіконом, електричними кабелями чи подібними матеріалами!



Укладання:

Укладайте панелі торцем до основного джерела світла в кімнаті. Ви можете значно покращити стійкість підлоги, укладаючи панелі поздовжньо в довгих вузьких кімнатах.

Завжди працюйте зліва направо в зоні монтажу (4). Шпунтовані сторони панелей повинні бути повернуті до стіни. Переконайтеся, що шпунтові з'єднання точно вирівняні (5), і зафіксуйте їх легким постукуванням.

Ударити білим гумовим молотком.

Тепер позначте (6) елемент, який потрібно вставити в кінці кімнати, та обріжте (6) його за розміром. Переконайтеся, що відстань від краю становить щонайменше 5 мм. Тепер вставте (7) елемент, як описано вище.

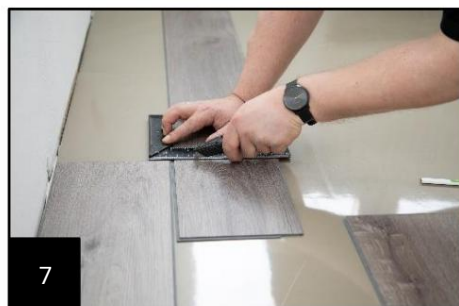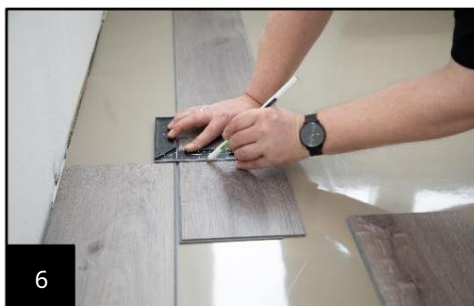

## Дизайнерське підлогове покриття I Wineo 600 Rigid


Натисніть тут

йти

Для укладання наступних рядів вставте решту панелі першого ряду, довжиною щонайменше 30 см, у поздовжній паз вже укладеного ряду під кутом приблизно 30° та опустіть її, злегка натискаючи на передній ряд (8). Візьміть наступну панель, вставте її вздовж панелі першого ряду, яка вже лежить рівно на підлозі, також під кутом 30°, розташувачи її якомога ближче до кінця раніше укладеної панелі (9) та зафіксуйте її, як описано вище (10).

Цей прийом використовується для укладання всіх решти рядів.

Щоб укласти останній ряд, виміряйте відстань між стіною та покладеним рядом і перенесіть це вимірювання на панель. В ідеалі останній ряд повинен бути вдвічі меншим за ширину панелі. Не забудьте залишити компенсаційний шов 5 мм.

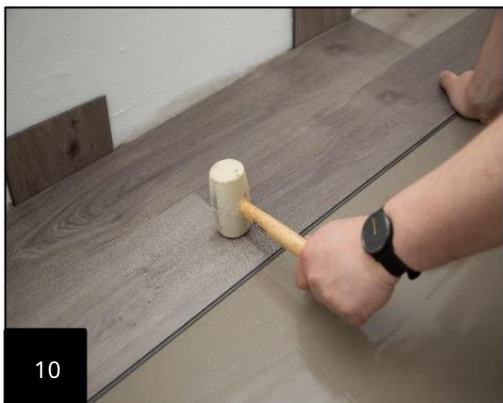

### Профілі руху по всій території

Кімнати суцільною площею 400 м<sup>2</sup> можна укласти безшовно, враховуючи подвоєну відстань від краю (приблизно 10 мм). Не слід перевищувати довжину катета приблизно 20,00 м. У дуже вузьких, довгих приміщеннях слід використовувати відповідні компенсаційні шви. Ділянки кімнат, перервані вертикальними конструктивними елементами (колони, перегородки, дверні отвори тощо), необхідно розділяти шляхом встановлення компенсаційних швів (щонайменше 5-10 мм, залежно від площі) на рівні конструктивних елементів.

Під час встановлення плінтусів, перехідних або фінішних профілів важливо пам'ятати, що дошки або профілі ніколи не можна кріпити до підлогового покриття!

## Дизайнерське підлогове покриття I wineo 600 Rigid

Натисніть тут

йти



### Важлива інформація щодо завершення переїзду

- Видаліть усі проставки.
- Жорстке покриття для підлоги wineo 600 Rigid click ніколи не можна кріпити до зовнішніх кріплень. Підлогове покриття не можна кріпити до основи підлоги, меблів чи інших стаціонарних конструкцій.

### Особливі обставини та виняткові ситуації

- У зимових садах або подібних приміщеннях з великим склінням використання жорстких засувок wineo 600 click-together вважається критичним через екстремальні коливання клімату в приміщенні та вимагає окремого узгодження та схвалення з компанією Windmüller GmbH.
- Під час використання постійно еластичних герметиків ми рекомендуємо спочатку нанести стрічку для герметизації швів (див. аксесуар, артикул № 20080300) на ділянки стиків, а потім заповнити їх силіконовим герметиком для створення двосторонньої адгезії. Постійно еластичні герметичні шви слід вважати швами для обслуговування, і їх необхідно регулярно перевіряти на належне функціонування та за потреби оновлювати.
- Щоб запобігти змінам/пошкодженням матеріалу, необхідно забезпечити належне затінення під час укладання в місцях з сильним сонячним світлом, а також дотримуватися відстань від краю 10 мм (за необхідності використовувати торцевий профіль PS400PEP).

Наші жорсткі жалюзи wineo 600 із замком відповідають найвищим стандартам якості за багатьма параметрами. Це також стосується світлостійкості згідно з EN 105-B02. Однак інтенсивність природного ультрафіолетового випромінювання ніколи не можна змоделювати за допомогою стандартного тесту; тому в місцях з інтенсивним впливом ультрафіолетового випромінювання та недостатнім затіненням можливі часткові зміни кольору або вицвітання.

- Для камінів та кахельних печей необхідно передбачити радіаційний бар'єр достатнього розміру (наприклад, скляні або металеві підлогові плити). Розмір залежить від теплової потужності каміна або кахельної печі. Будь ласка, зверніться до технічних характеристик вашого установника печі/сажотруса.
- Система кріплення wineo 600 Rigid click-in сумісна з усіма стаціонарно встановленими меблями або предметами меблів, такими як, наприклад, для роз'єднання кухонних шаф, духовок тощо.
- Для меблів з високим статичним навантаженням необхідно забезпечити належний розподіл навантаження (наприклад, розподільні пластини) відповідно до ваги.

### Чищення та догляд:

Будь ласка, ознайомтеся з нашими детальними рекомендаціями щодо засобів для чищення на сайті [www.wineo.de](http://www.wineo.de)!

З моменту публікації цих інструкцій з монтажу (станом на 06/2021) усі попередні версії втрачають чинність.